

**Thank you** for choosing Springs Window Fashions. Your window treatment has been custom-sized based on your specifications with the highest standards of quality and craftsmanship.

Follow the easy step-by-step instructions to install your window treatment. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). We will be glad to help you.

For additional safety information in Canada, contact 1-866-662-0666.

**Gracias** por elegir Springs Window Fashions. Su decoración para ventanas se ha confeccionado a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y fabricación.

Siga las sencillas instrucciones detalladas para instalar su decoración para ventanas. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro Centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). Será un gusto poder ayudarlo.

Para poder obtener más información de seguridad en Canadá, comuníquese al 1-866-662-0666.

**Merçi** d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre couvre-fenêtre a été taillé sur mesure selon vos spécifications en respectant les normes les plus élevées de qualité et de fabrication.

Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre couvre-fenêtre. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). Nous serons heureux de vous aider.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité au Canada, composez le 1-866-662-0666.



## HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER


### Ceiling-mount Vertical Blinds without a Valance (for G71, G85 and G98 headrails)

### Persianas Verticales con cenefa para montaje en el techo (para rieles superiores G71, G85 y G98)

### Stores verticaux à montage au plafond avec cantonnière (pour les rails de retenue G71, G85 et G98)




Finished looks  
Apariencia final  
Aspects finis

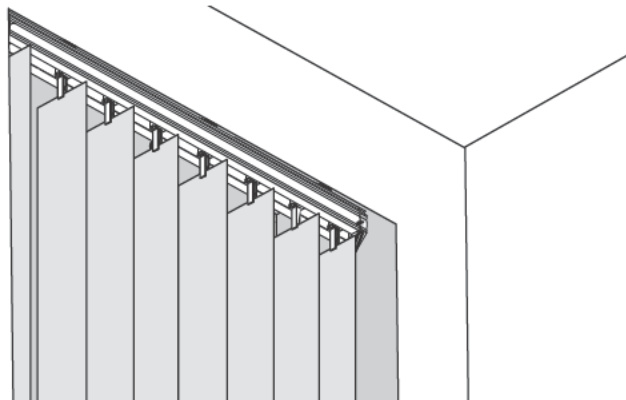

# 1

## Everything needed to install your blind Todo lo necesario para instalar la persiana Tout ce qu'il faut pour la pose du store

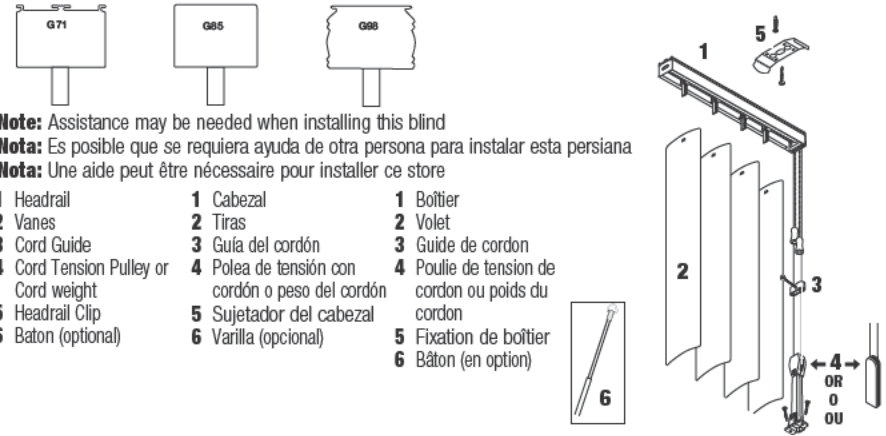

**Note:** Assistance may be needed when installing this blind

**Nota:** Es posible que se requiera ayuda de otra persona para instalar esta persiana

**Nota:** Une aide peut être nécessaire pour installer ce store

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>1</b> Headrail                           | <b>1</b> Cabezal                                       | <b>1</b> Boîtier  |
| <b>2</b> Vanes                              | <b>2</b> Tiras   | <b>2</b> Volet  |
| <b>3</b> Cord Guide                         | <b>3</b> Guía del cordón                               | <b>3</b> Guide de cordon                                |
| <b>4</b> Cord Tension Pulley or Cord weight | <b>4</b> Polea de tensión con cordón o peso del cordón | <b>4</b> Poulie de tension de cordon ou poids du cordon |
| <b>5</b> Headrail Clip                      | <b>5</b> Sujetador del cabezal                         | <b>5</b> Fixation de boîtier                            |
| <b>6</b> Baton (optional)                   | <b>6</b> Varilla (opcional)                            | <b>6</b> Bâton (en option)                              |


| Bracket chart (G71, G85)<br>Tabla de soportes (G71, G85)<br>Tableau des supports (G71, G85) |   | Bracket chart (G98)<br>Tabla de soportes (G98)<br>Tableau des supports (G98) |   |
|---|---|--|---|
| Ordered width<br>Ancho ordenado<br>Largeur commandée  | Bracket quantity<br>Cantidad de soportes<br>Quantité de boîtier | Ordered width<br>Ancho ordenado<br>Largeur commandée                         | Bracket quantity<br>Cantidad de soportes<br>Quantité de boîtier |
| up to 62"   | • hasta 157,5 cm • jusqu'à 157,5 cm 2                           | up to 50"  | • hasta 127 cm • jusqu'à 127 cm 2                               |
| up to 98"   | • hasta 248,9 cm • jusqu'à 248,9 cm 3                           | up to 90"  | • hasta 228 cm • jusqu'à 228 cm 3                               |
| up to 134"  | • hasta 340,4 cm • jusqu'à 340,4 cm 4                           | up to 130"   | • hasta 330,2 cm • jusqu'à 330,2 cm 4                           |
| up to 170"  | • hasta 431,8 cm • jusqu'à 431,8 cm 5                           | up to 170"   | • hasta 431,8 cm • jusqu'à 431,8 cm 5                           |
| up to 191"  | • hasta 485,1 cm • jusqu'à 485,1 cm 6                           | up to 191"   | • hasta 485,1 cm • jusqu'à 485,1 cm 6                           |

# 2

## Mark clip locations

Marque la ubicación de las abrazaderas

Marquer les emplacements des pinces

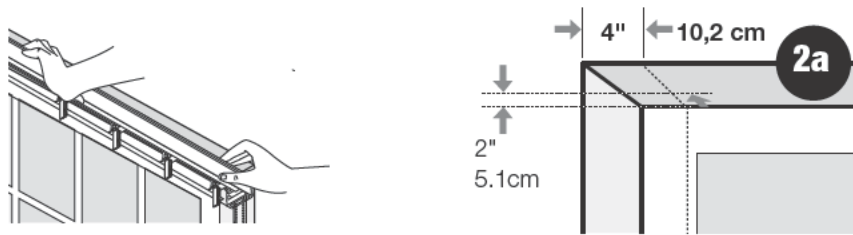

Center headrail in desired location. Measure in 4" from each end and mark for headrail clip locations. Space additional marks evenly along the headrail. Mark clip locations **at least 2"** from window for vane clearance.

Centre el riel superior en la ubicación deseada. Mida 10,2 cm hacia adentro desde cada extremo y marque las ubicaciones del riel superior y las abrazaderas para la cenefa. Separe uniformemente las marcas adicionales a lo largo del riel superior. Marque las ubicaciones de las abrazaderas a por lo menos 5.1 cm de la ventana para dejar espacio para la hoja.

Centrer le boîtier à l'emplacement désiré. Mesurer une distance de 10,2 cm de chaque extrémité et marquer les emplacements des pinces pour le boîtier et la cantonnière. Espacer d'autres marques uniformément le long du boîtier. Marquer les emplacements des pinces à une distance d'au moins 5,1 cm de la fenêtre pour l'écartement des volets.

For flush mount headrail, mark ¾" (1" for G-71) from the front.

Para la cenefa de montaje empotrado, marque a 6.4 cm del frente.



Pour les cantonnières à installation encastrée, effectuer les marques à une distance de 6,4 cm de l'avant.

OR  
•  
O  
•  
OU

For flush vane mount, mark 1¼" from front.

Para el montaje empotrado de la hoja, marque a 4.4 cm del frente.

Pour l'installation encastrée des volets, effectuer les marques à une distance de 4,4 cm de l'avant.

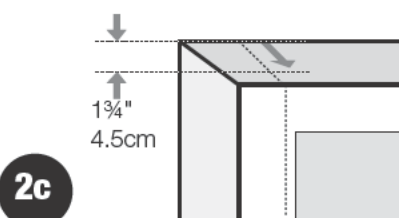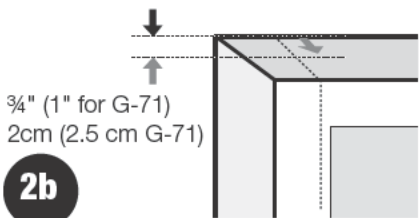


# 3

## Drill holes into ceiling or window frame

Perfore orificios en el cielo o el marco de la ventana

Percer des trous dans le plafond ou le cadre de la fenêtre

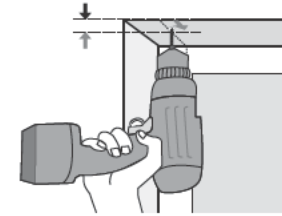

Drill holes marked for clip locations. Note: If mounting in drywall, locate a ceiling joist or use wall anchors following the wall anchors installation instructions.

Perfore los orificios en las marcas de las ubicaciones de las abrazaderas. Nota: Si realiza el montaje en láminas de yeso, ubique un montante o use anclajes de pared y siga todos los requisitos de instalación pertinentes.


Percer les trous sur les marques faites pour l'emplacement des pinces. Remarque : lors du montage sur une cloison sèche, repérer une solive de plafond ou utiliser des dispositifs d'ancrage au mur en suivant les directives d'installation des dispositifs d'ancrage au mur.

# 4

## Mount headrail clips

Monte las abrazaderas del riel superior

Montez les agrafes du rail de retenue


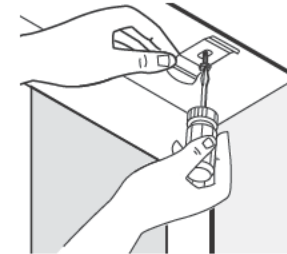


# 5

## Mount headrail into clips

Monte el riel superior en los sujetadores

Montez le rail de retenue sur les fixations

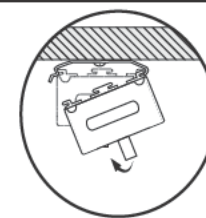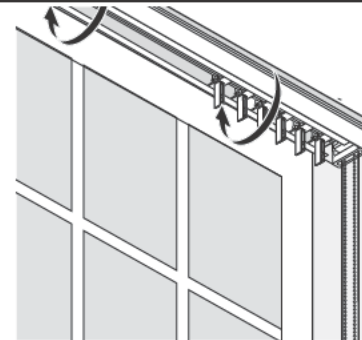

Determine left or right control position  
Determiner la posición del control izquierda o derecha  
Determiner la position de contrôle à gauche ou à droite



# 6

**Anchor tension pulley, corded blind only**  
**Ancla la polea de tensión, solo en persiana con cuerdas.**  
**Fixer la poulie de tension, store avec sangle seulement.**

**Inside Mount • Montaje Interior**  
**• Montage Intérieur**

**Ceiling Mount • Montaje de Cielo**  
**Montage au Plafond**

**OR**  
**•**  
**O**  
**•**  
**OU**

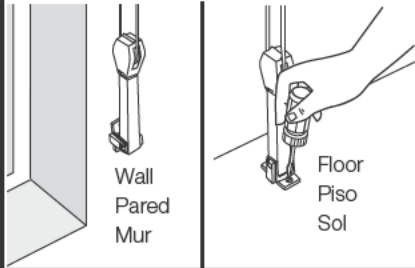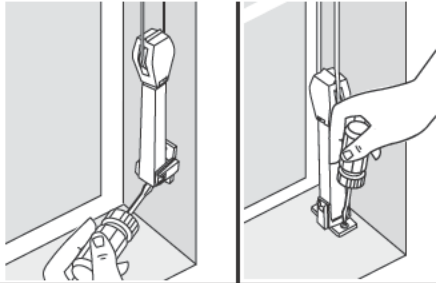


**Install Cord Guide • Instale la guía del cordón • Installer le guide de cordon**

Unwrap control cord loop and determine a mounting location for the guide on the wall or window in line with the blind control.

Desenvuelva el enganche del cordón de control y determine la ubicación de instalación para la guía en la pared o en la ventana en línea con el control de la persiana.

Déroulez la boucle du cordon de commande et trouvez un emplacement pour le montage du guide sur le mur ou la fenêtre en ligne avec la commande du store.

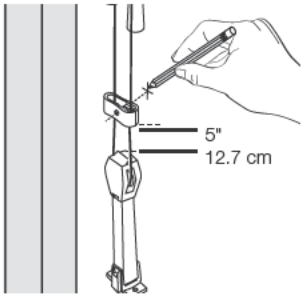



With the guide 5" above the cord tension pulley or cord weight, mark the screw location.

Con la guía 12.7 cm por encima de la polea de tensión o la pesa del cordón, marque la ubicación de los tornillos.

Avec le guide situé à une distance de 12,7 cm au-dessus de la poulie de tension du cordon ou du poids de cordon, marquer l'emplacement de la vis.


Drill at the mark. Install a wall anchor, if required.  
 Perfore en la marca. De ser necesario, instale un anclaje para pared.  
 Percez sur la marque. Installez un dispositif d'ancrage au mur, si nécessaire.

Compress the guide and install screw.  
 Comprima la guía e instale el tornillo.  
 Comprimez le guide et installez la vis.

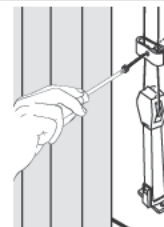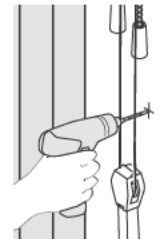


# 7

**Use chain or baton to turn stems**  
**Use la cadena o varilla para hacer girar los vástagos**  
**Utiliser la chaîne et baguette pour tourner les tiges**

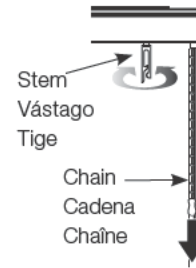


**OR**  
**•**  
**O**  
**•**  
**OU**

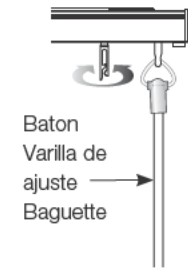


# 8

**Use cord or baton to extend carriages**  
**Use la cuerda o varilla de ajuste para extender la carrilera**  
**Utiliser le cordon et baguette pour étendre les chariots**

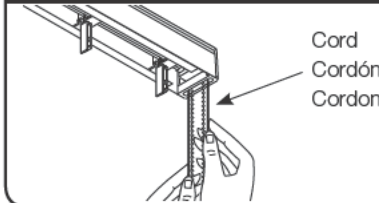


**OR**  
**•**  
**O**  
**•**  
**OU**

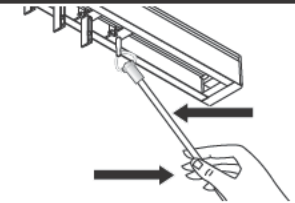




# 9

**Snap vanes into stems**  
**Conecte las tiras en los vástagos**  
**Insérer les volets dans les tiges**

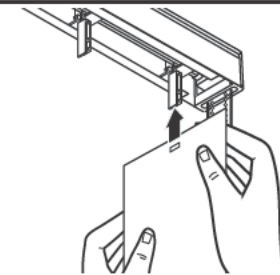

# 9

**Optional s-shaped vanes; snap vanes into stems**  
**Tiras fijas opcionales en forma de S; colóquelas en los vástagos**  
**Volets en forme de S en option; insérer les volets dans les tiges**

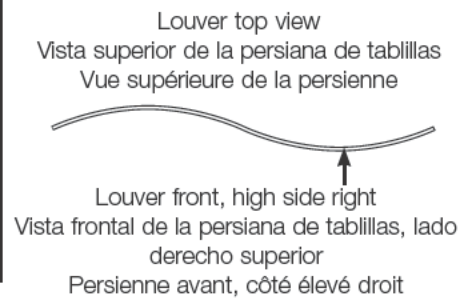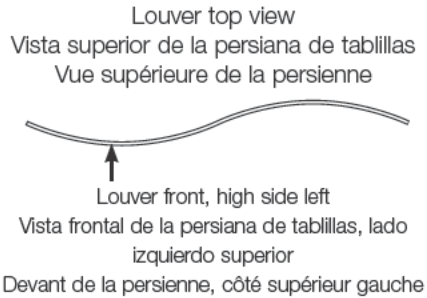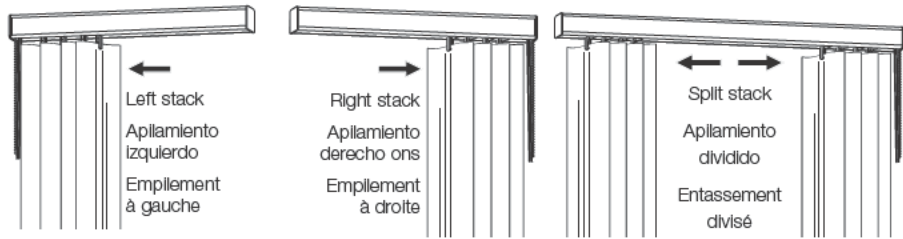


**Vinyl S-shaped Vanes:** S-shaped vanes are NOT reversible. On right stack and split stack, the high side of the vane is to the right of the vane stem hole. On left stack only, the high side of the vane is on the left side of the vane stem hole.

**Tiras fijas de plástico en forma de S:** las tiras fijas en forma de S NO son reversibles. En las persianas con apilamiento a la derecha y dividido, el lado superior de la hoja está a la derecha del agujero del vástago de la hoja. En el apilamiento izquierdo, la parte superior de la tira fija se coloca a la izquierda del agujero del vástago de ésta.


**Volets en vinyle en forme de S :** les volets en forme de S ne sont PAS réversibles. Avec l'entassement à droite et l'entassement divisé, le côté supérieur du volet se trouve du côté droit du trou de tige du volet. Pour l'emplément à gauche, le côté élevé de la volet se trouve du côté gauche du trou de tige de la volet.



**Optional bottom chains; install bottom hardware**  
**Cadenas inferiores opcionales; instale el hardware inferior**  
**Chaînes inférieures en option; installer la quincaillerie inférieure**

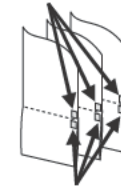

OR  
 O  
 OU

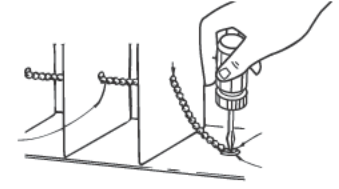

**Fabric vanes with sewn in weights:** start at one end, place clip on edge of vanes just above weight. Repeat for all vanes.

**PVC vanes with keyholes:** Pull chain through top of keyhole. Place 4" of chain between each vane. Slide chain down slot and lock in bottom of keyhole. Repeat for all vanes.

**Tiras de tela con pesas cosidas:** comience en un extremo, coloque un sujetador en el extremo de la tiras un poco arriba de la pesa. Repita para todas las tiras.

**Hojas de PVC con orificios:** Jale la cadena por la parte superior del ojete. Deje 10,6 cm de cadena entre cada tira. Deslice la cadena en la ranura de abajo y cierre en la parte inferior del ojete. Repita para todas las tiras.

**Volets en tissu lestées:** En commençant à un bout, placer une fixation sur le bord de la volet juste au-dessus du lest. Répéter pour chaque volet.

**Volets en PVC avec trous en forme de serrure :** introduire la chaîne par le haut du trou. Placer 10,6 cm de chaîne entre chaque volet. Faire glisser la chaîne dans la fente et fixer en bas su trou. Répéter pour chaque volet.



**Cleaning and care**  
**Cuidado y limpieza**  
**Soins et nettoyage**

**Vinyl Vanes:** Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution and blot dry. Vinyl or PVC vanes may be removed and immersed in water. Also, if a thin film of mild detergent is left on vanes, it will eliminate static electricity.

**Fabric Vanes:** Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution (or dry fabric cleaner) and blot dry. Do not immerse in water or dry clean.

**Tiras de Plástico:** Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia y seque las manchas. Las tiras deben ser removidas e introducida en agua. También si se deja una fina capa de detergente en las tiras, ello eliminará la electricidad estática.

**Tiras de tela:** Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia (o un limpiador de telas en seco) y seque las manchas. No las meta en agua ni use sustancias químicas del tipo limpiador en seco.

**Volets en vinyle:** épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau et éponger légèrement. Les volets peuvent démonter et immergées dans de l'eau. De plus, si un léger film de détergent est laissé sur les volets, il éliminera l'électricité statique.

**Volets en tissu:** épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau chaude (ou du produit de nettoyage à sec) et éponger légèrement. Ne pas immerger dans de l'eau ni faire nettoyer à sec.